


ССРМ микшер для вертолетов.

Микшер предназначен для применения на вертолетах с ССРМ автоматом перекоса при отсутствии поддержки данного автомата перекоса в передатчике. Минимальное требование к передатчику – 4 пропорциональных канала. Напряжение питания – 3.5 – 7.2в.

Подключение к приемнику.


Микшер подключается к приемнику согласно схеме:

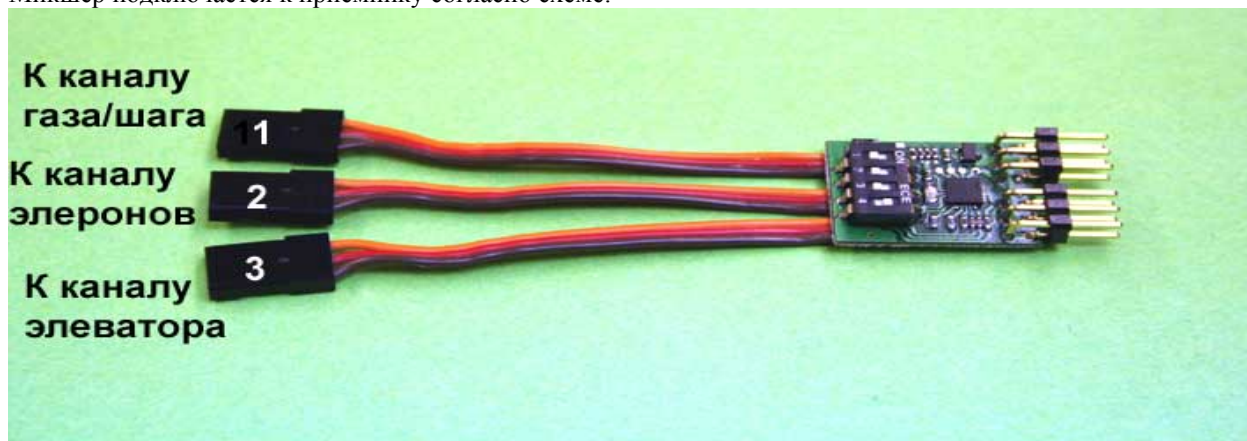

Внимание! При использовании 4-х канального передатчика или 6-ти канального передатчика без поддержки вертолетов разъем «1» подключается к каналу ГАЗ приемника. При использовании 6-ти канального передатчика (с поддержкой вертолетов без ССРМ автомата перекоса), разъем «1» подключается к 6 каналу приемника.

Подключение к рулевым машинкам.

Рулевые машинки вертолета и регулятор хода подключаются согласно схеме:

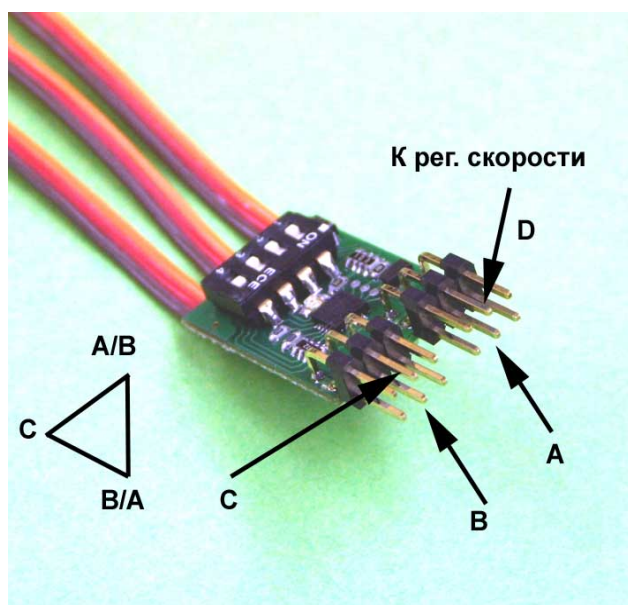

Внимание! При использовании 4-х канального передатчика или 6-ти канального передатчика без поддержки вертолетов к разъему «D» подключается регулятор скорости. При использовании 6-ти канального передатчика (с поддержкой вертолетов без ССРМ автомата перекоса) регулятор скорости подключается к приемнику напрямую (к каналу ГАЗ).

Полярность подключения рулевых машинок и рег. Хода

OO	- сигнал
OO	- питание (красный провод)
OO	- земля (черный или коричн.провод)
OO	- сигнал
OO	- питание (красный провод)
OO	- земля (черный или коричн.провод)

Назначение переключателей:

- 1 – Реверс канала А, В, С
- 2 – Реверс канала А
- 3 – Реверс Канала В
- 4 – Реверс Канала С